RYOBI

電気やすり

BY-1030

取扱説明書

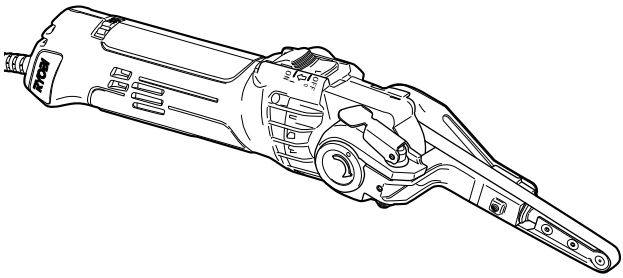

もくじ

■安全上のご注意 …… 1～5
■各部の名称・仕様 …… 6
■付属品・用途・別販売品 …… 7
■ご使用前の準備 …… 8
■操作方法 …… 9～12
■作業方法 …… 13～16
■保守と点検 …… 17

二重絶縁

このたびは、リョービ 電気やすりをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

6986273

安全上のご注意

●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠警告」と「⚠注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

「⚠警告」・「⚠注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

●他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警 告

安全作業のために：

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
   - ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
   - 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
   - 作業場は十分に明るくしてください。
   - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
   - 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
   - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
   - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
   - 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

⚠警 告

6. 無理して使用しないでください。
   - 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
   - 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
   - 指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
   - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがあるので着用しないでください。
   - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
   - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
9. 保護めがねを使用してください。
   - 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. 防音保護具を着用してください。
    - 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
    - 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。
12. コードを乱暴に扱わないでください。
    - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
    - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
13. 加工するものをしっかりと固定してください。
    - 加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
14. 無理な姿勢で作業をしないでください。
    - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
    - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
    - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
    - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
    - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
    - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

⚠警 告

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
    - 使用しない、または修理する場合。
    - 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
    - その他危険が予想される場合。
17. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
    - 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。
18. 不意な始動は避けてください。
    - 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
    - 電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
    - 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
    - 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
    - 常識を働かせてください。
    - 疲れている場合は、使用しないでください。
21. 損傷した部品がないか点検してください。
    - 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
    - 可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
    - 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
      取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
      スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
    - スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
    - この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

⚠警 告

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
    - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
    - 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。
    - 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる２つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

電気やすりご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、電気やすりをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠警 告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
   - 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 作業する箇所に電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確認してください。
   - 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。
3. 使用中は、振回されないよう本体を確実に保持してください。
   - 確実に保持していないと、けがの原因になります。
4. 水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください。
   - 故障および感電の原因になります。

⚠警 告

5. 湿った場所、ぬれた場所での作業はしないでください。
   ・感電の原因になります。
6. 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
   ・思わぬけがの原因になります。
7. 使用中は、エンドレスベルトおよび可動部に手や顔などを近づけないでください。
   ・けがの原因になります。
8. 鉄を研磨する場合、研磨粉は火花となって飛散しますから、引火しやすいものや、傷つきやすいものは危険のない所に遠ざけてください。また、火花を直接手足などに当てないようにしてください。
   ・火災ややけどの原因になります。
9. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
   ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
10. 誤って落としたり、ぶつけたときは、エンドレスベルトや機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
    ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠注 意

1. エンドレスベルトは、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
   ・確実でないと外れたりし、けがの原因になります。
2. 指定のエンドレスベルトを使用してください。
   ・指定以外のエンドレスベルトを使用すると、エンドレスベルトが切れたり、外れたりしてけがの原因になります。
3. 加工する材料は確実に保持してください。
   ・けがの原因になります。
4. 高所作業の時は、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
   ・材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. スイッチを切った後も、惰性で回転しているエンドレスベルトに注意してください。
   ・手などが触れると、けがの原因になります。
6. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
   ・けがの原因になります。
7. 使用中は、軍手など巻込まれるおそれのある手袋を着用しないでください。
   ・回転部に巻込まれ、けがの原因になります。

各部の名称・仕様

●各部の名称

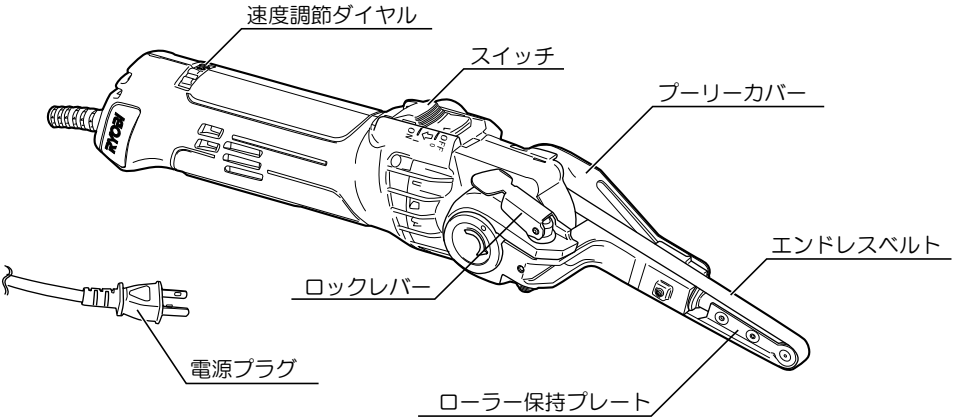

●仕様

- 電源……単相・交流 100V　50/60Hz
- 定格電流……1.9 A
- 消費電力……180W
- 無負荷回転数……5,500 ～ 6,700 min^{-1}
- ベルト速度……6.6 ～ 8m/s
- ベルト寸法（幅×周長）……10 × 330mm
- 機体寸法（長さ×幅×高さ）……380 × 70 × 66mm
- コード長さ……2m
- 質量……1.0kg
- 絶縁方式……二重絶縁
- 振動３軸合成値※：EN60745-2-4 に基づき測定…… 2.5m/s^2 以下

※『3 軸合成値の取扱い』については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

付属品・用途・別販売品

●付属品

・エンドレスベルト 10mm X 330mm　鉄工用（木工使用可）
　＃120 …… 1
　＃400（本体取付） …… 1

●用途

・バリ取り、仕上げ研磨
・下地処理（金属のサビ落としなど）
・刃研ぎ（注）
・木工工作

（注）刃物によっては本機が適さないものがあります。（例：包丁など）

●別販売品

・エンドレスベルト（5 枚組）

砥粒・用途	種類	粒度	ベルト寸法 （幅×周長）
A 鉄工用 （木工使用可）	荒仕上	＃40	10mm × 330mm
		＃60	
		＃80	
	中仕上	＃100	
		＃120	
		＃150	
		＃180	
	仕上	＃240	
		＃320	
		＃400	

ご使用前の準備

●作業場に関して

・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。

●漏電しゃ断器設置のおすすめ

・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

●延長コードについて

⚠警 告
・延長コードは損傷のないものを用意してください。

・電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。
下表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

コードの太さ	最大の長さ
1.25mm^2	10m
2.0mm^2	15m
3.5mm^2	30m

操作方法

●スイッチの扱い方

⚠ 警 告

・使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

・スイッチはスライド式です。
スイッチを矢印①方向に引くと電源が入り、放すと切れます。

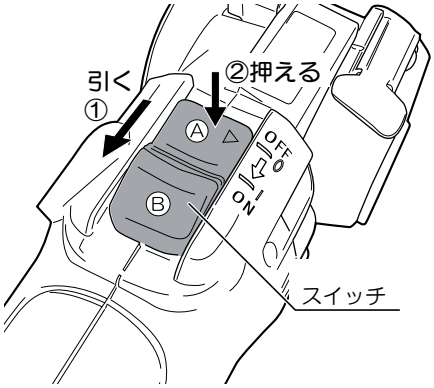

連続運転する場合

・スイッチを矢印①方向に引き、Ⓐ部を押えるとスイッチがロックされ連続運転になります。
Ⓑ部を押すとロックが解除され電源が切れます。

●ベルト速度の調節

・速度調節ダイヤルを回転操作することによりベルトの速度を1～6（6.6～8m/s）の範囲で調節できます。
被研磨物／研削物（材料）、用途に合わせてベルト速度を調節してください。

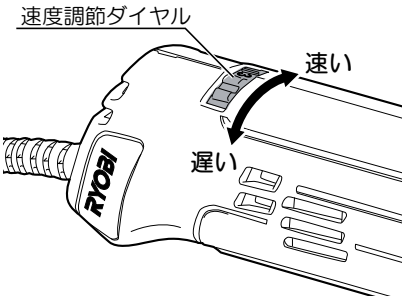

●ヘッド角度の調整

・ヘッド部は 55˚の範囲で角度調整ができます。作業に合わせてヘッドの角度を調整し、研磨／研削作業を行なってください。

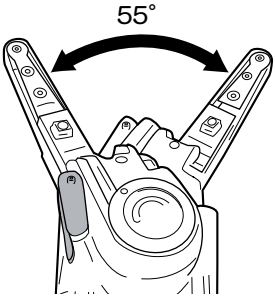

（調整方法）

1. ロックレバーを矢印方向に開いて、ヘッド部の固定を解除します。

2. ヘッド部をお好みの位置に合わせ、ロックレバーを矢印方向に閉じて、ヘッド部をしっかり固定してください。

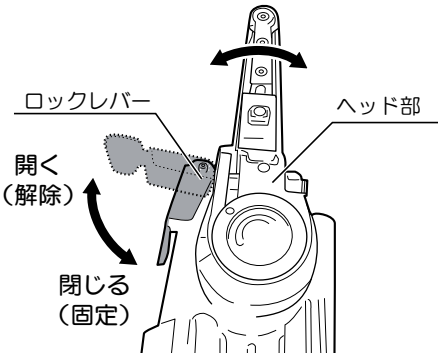

（注） 固定する際は、ヘッド部とハウジングの間に隙間がないようにヘッド部をハウジングに当たるまで押込んでください。

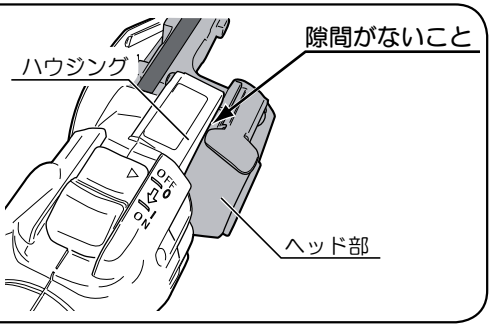

操作方法

●エンドレスベルトの交換

⚠警 告
・エンドレスベルトを交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
⚠注 意
・指定のエンドレスベルトを使用してください。指定以外のエンドレスベルトを使用すると、エンドレスベルトが切れたり、外れたりしてけがの原因になります。

（注）連続使用後は、ベルト摺動部が熱くなっていますので、やけどに注意してください。

1. 飾りネジをゆるめてプーリーカバーを開きます。

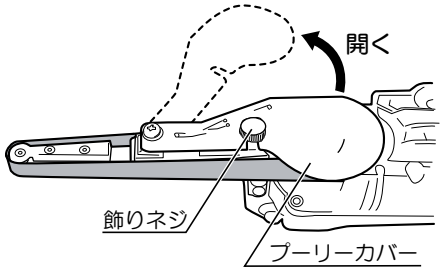

2. ローラーを矢印方向に押して、ベルトシャフトを押込んで縮めます。

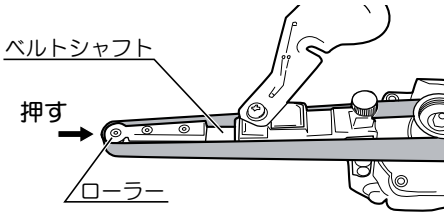

3. エンドレスベルトを取外し、新しいエンドレスベルトを取付けます。
エンドレスベルトをプーリーの奥までしっかり掛け、ローラー側へ引っ張りながらローラーに掛けます。

※ エンドレスベルトの取付けには、回転方向の決まりがありません。

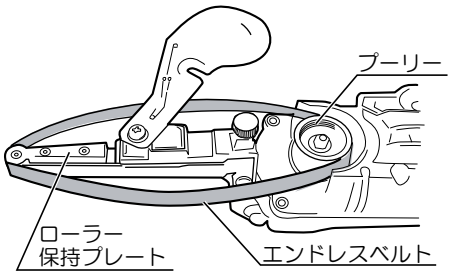

4. ベルトリリースボタンを押して、ベルトシャフトの固定を解除します。
ベルトシャフトが伸び、エンドレスベルトが張った状態になります。

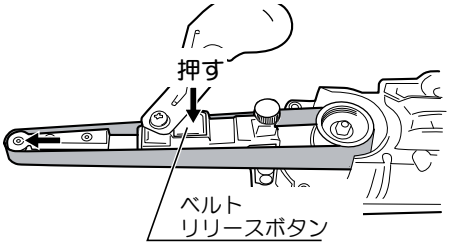

5. プーリーカバーを元の位置に戻し、飾りネジを締めて固定します。

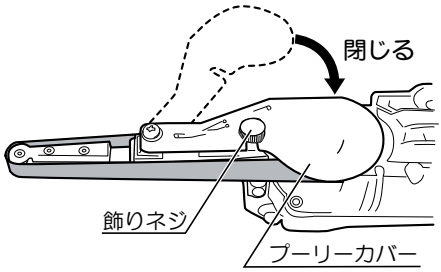

作業方法

⚠警 告

- 使用中は、振回されないよう本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください。故障および感電の原因になります。
- 湿った場所、ぬれた場所での作業はしないでください。感電の原因になります。
- 使用中は、エンドレスベルトおよび可動部に手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- 加工する材料は確実に固定してください。けがの原因になります。

⚠注 意

- 指定のエンドレスベルトを使用してください。指定以外のエンドレスベルトを使用すると、エンドレスベルトが切れたり、外れたりしてけがの原因になります。
- 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。

●研磨／研削方法

- 本機が加工面に接していない状態でスイッチを入れてください。
- 本機を確実に保持し、エンドレスベルト面が均一に加工面にあたるようにして、作業をしてください。
- エンドレスベルトの使用は、シュープレート側の右図の使用範囲内で行なってください。

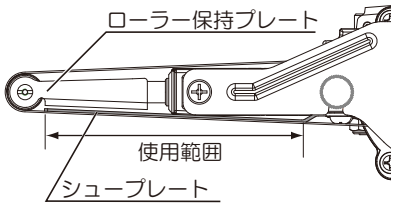

（注）

- 本機は、材料に対し軽くあてる程度で使用してください。強く押付けると能率が悪くなり、エンドレスベルトの寿命も短くなります。
- スイッチの入 / 切は本機を加工面から離して行なってください。加工面に本機を置いたまま入 / 切をすると加工面を傷つけたり、エンドレスベルトの破損およびけがの原因になります。
- 材料を手に持って作業をする場合は、革手袋を使用してください。
- 本体を落とすとローラー保持プレートが変形するおそれがあります。ローラー保持プレートが変形した場合は、お買い上げの販売店で修理を行なってください。

●作業例

● 手すり、自転車のサビ落とし（下地処理）

（推奨エンドレスベルト：# 120）

・被研磨面に軽くエンドレスベルトを当てて作業を行なってください。

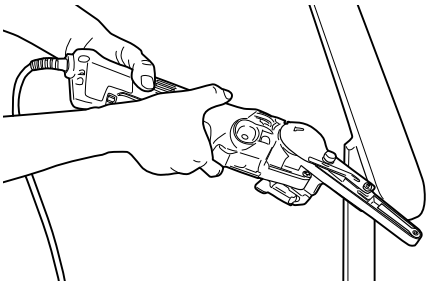

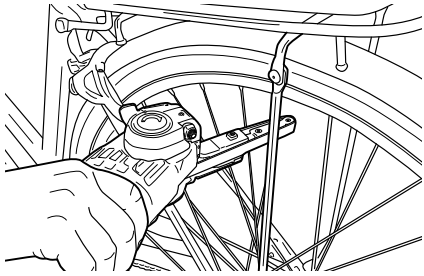

● カマの刃研ぎ研磨

（推奨エンドレスベルト：# 120 ～# 400）

①被研磨面にエンドレスベルトを軽く当てます。

②本体を左右にゆっくり動かして研磨します。

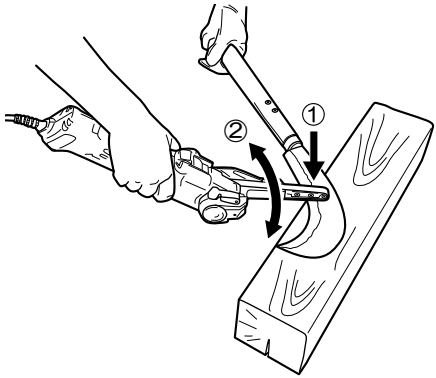

● 木工工作の研削

・被研削面に軽くエンドレスベルトを当てて作業を行なってください。

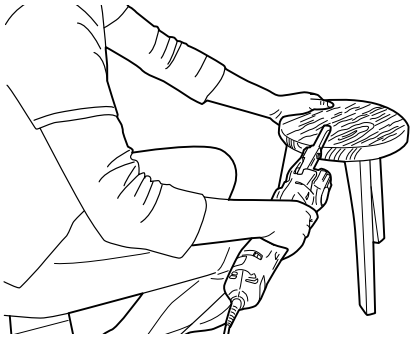

作業方法

● ヘッジトリマの刃研ぎ研磨（当社高級刃の場合）

⚠警 告
・研磨作業の前には、ヘッジトリマのスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントより抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
⚠注 意
・刃物の取扱いには、十分注意してください。けがの原因になります。

（研磨推奨エンドレスベルト：＃ 120 ～＃ 400）

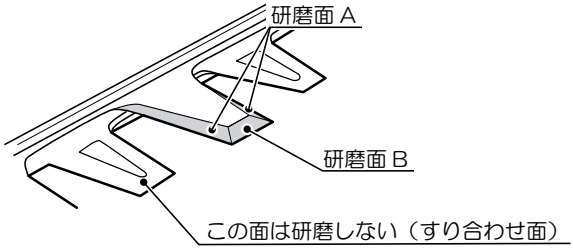

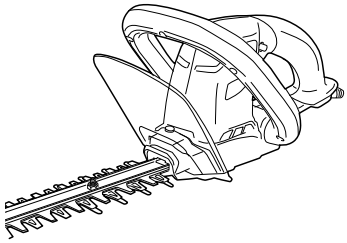

＜刃研ぎの方法＞

●研磨面 A の場合

1. 上刃と下刃を図１のように位置調整します。

（注）上刃と下刃が図１中の「誤った位置」に重なると正しく研磨できません。

⚠注 意

刃の位置調整を行なう際は、素手で刃物に直接触れないでください。けがの原因になります。

図１

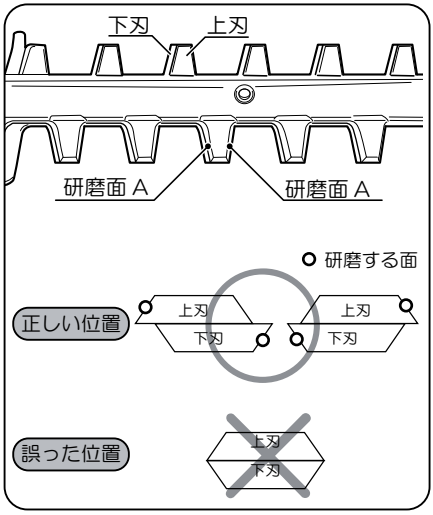

2. 研磨面 A にエンドレスベルトを平行に当てて研磨します。

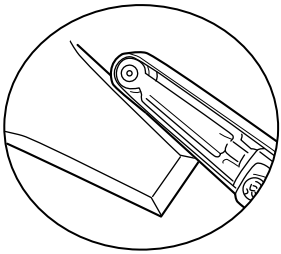

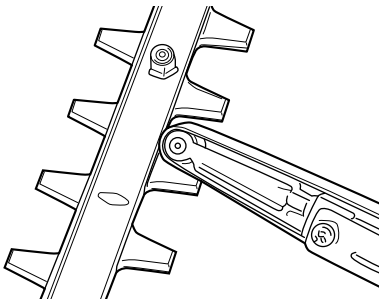

●研磨面 B の場合

1. 上刃と下刃の間隔が同じ位になるよう刃の位置を調整します。

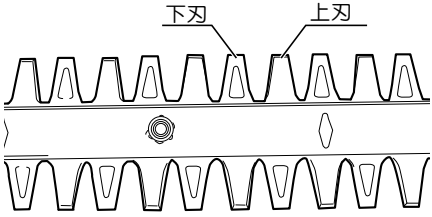

⚠注 意

刃の位置調整を行なう際は、素手で刃物に直接触れないでください。けがの原因になります。

2. 研磨面 B にエンドレスベルトを当てて研磨します。
   ベルトの回転方向に気をつけてください。
   （注）反対に当てると、刃先が丸くなり切れなくなります。

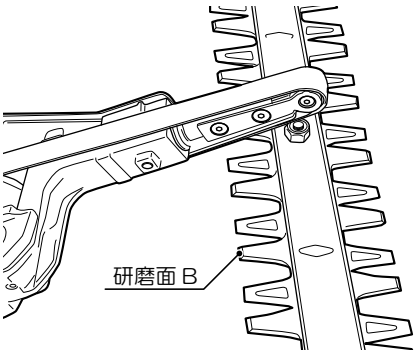

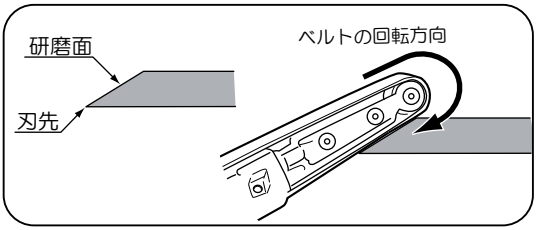

保守と点検

⚠警 告
・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

●各部取付けネジの点検

・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

・高温にならない乾燥した場所に保管してください。
お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

●修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

ー NOTE ー

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社

本社　〒468-8512
名古屋市天白区久方1-145-1
TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/